


Kansalaisboksi | DigiTikku

Kaukosäätimen käyttöohje | Bruksanvisning för fjärrkontroll


Kaukosäätimen painikkeet

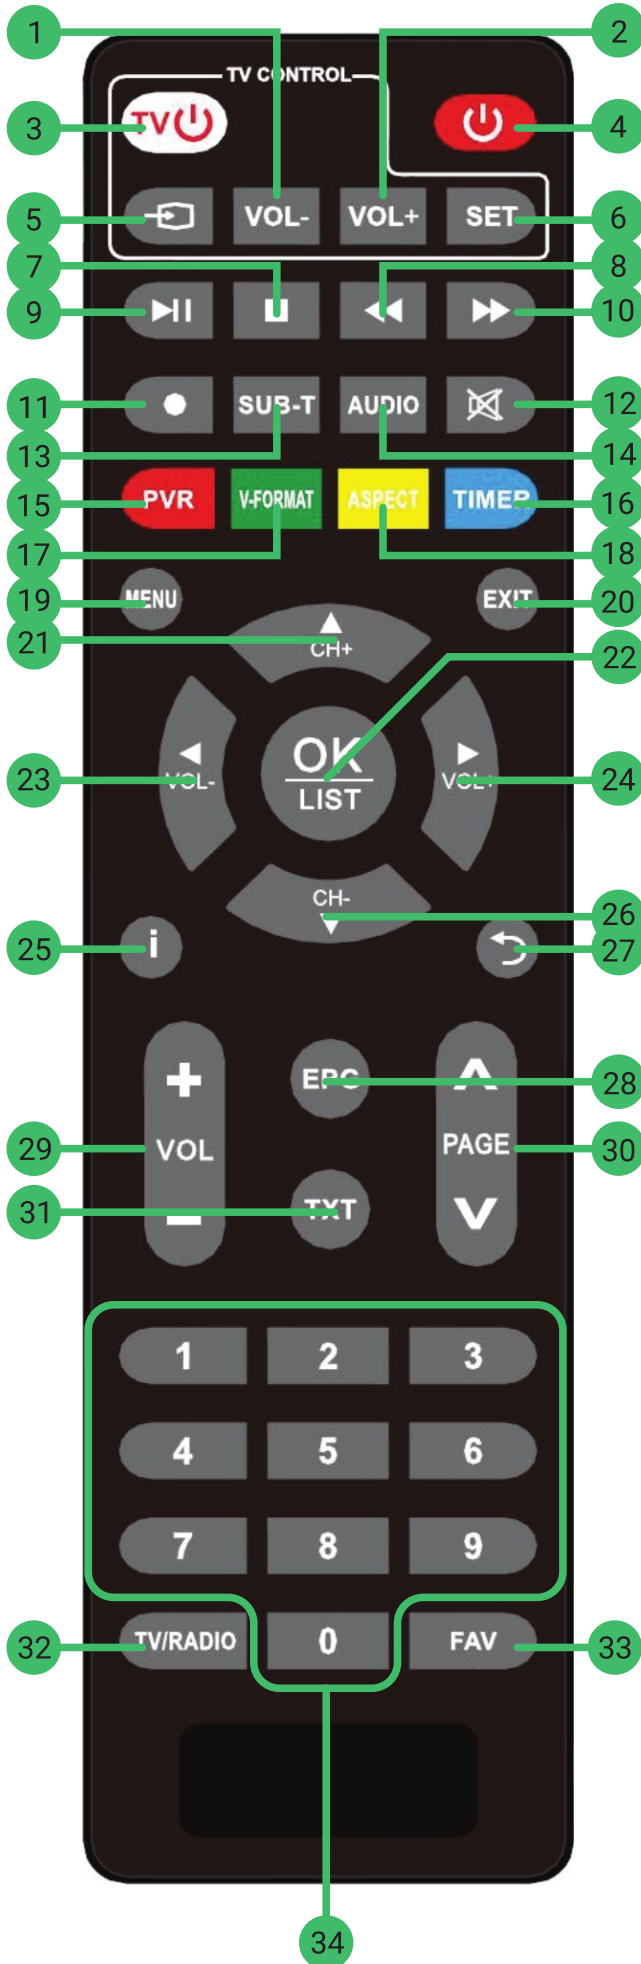

1. Vähennä television äänenvoimakkuutta
2. Lisää television äänenvoimakkuutta
3. Käynnistä tai sammuta televisio
4. Käynnistä tai sammuta DigiTikku
5. Valitse tulosignaali (HDMI).
 - Katso lisätietoja seuraavalta sivulta.
6. Määritä ohjattava laite
 - Katso lisätietoja seuraavalta sivulta.
7. Pysäytä toisto
8. Toista edellinen
9. Aloita tai tauota toisto
10. Toista seuraava
11. Aloita tallennus
12. Kytke tekstitys päälle tai pois päältä
13. Vaihda ohjelman ääniraitaa (esim. kieliversiota)
14. Mykistä
15. Avaa tallenteet tai tallennusasetukset
16. Muokkaa videokuvan tarkkuutta
17. Muokkaa kuvasuhdetta
18. Ajasta tallennus
19. Avaa päävalikko
20. Poistu valikosta
21. Valitse seuraava kanava tai liiku valikossa ylöspäin
22. Hyväksy valinta
23. Vähennä äänenvoimakkuutta tai liiku valikossa vasemmalle
24. Lisää äänenvoimakkuutta tai liiku valikossa oikealle.
25. Tietoa ohjelmasta tai toiminnosta
26. Valitse edellinen kanava tai liiku valikossa alaspäin
27. Palaa edelliseen valikkoon
28. Avaa ohjelmavalikko
29. Säädä äänenvoimakkuutta
30. Liiku ohjelmalistauksessa ylös- tai alaspäin
31. Avaa Teksti-TV
 - Painike toimii vain televisioissa, jotka tukevat Teksti-TV:tä.
32. Valitse TV- tai radiotila
33. Avaa suosikkiohjelmien lista
34. Valitse kanava numeroilla tai syötä numeroita valikossa.

Television käyttö DigiTikun kaukosäätimellä


Voit käyttää televisiota DigiTikun kaukosäätimen TV CONTROL -osion painikkeilla jos kaukosäädin ja televisio ovat keskenään yhteensopivia.

1. Paina muutaman sekunnin ajan ohjattavan laitteen määrittämissä painikkeita, joka sijaitsee kaukosäätimen oikeassa yläreunassa valkoreunaisen laatikon sisäpuolella. Painike näyttää tältä: 
2. Vapauta painike, kun punainen merkkivalo palaa kirkkaana.
3. Paina TV CONTROL -osion jotakin painiketta, jonka haluat ohjelmoida.
4. Aseta DigiTikun kaukosäätimen ja television kaukosäätimen infrapuna-anturit vastakkain.
5. Paina television kaukosäätimestä sitä painiketta, joka vastaa DigiTikun kaukosäätimen painiketta.
6. DigiTikun kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu muutaman kerran, kun ohjelmointi on onnistunut.
7. Toista edelliset kohdat muiden painikkeiden kohdalla.




Tulosignaalin valinta

Valitse tulosignaali manuaalisesti, jotta voit vastaanottaa teräväpiirtolähettyksiä:

1. Paina tulosignaalin valintapainiketta, joka sijaitsee kaukosäätimen vasemmassa yläreunassa valkoreunaisen laatikon sisäpuolella. Painike näyttää tältä: 
 2. Valitse listasta se HDMI-liitäntä, johon olet kytkenyt DigiTikun. Tarkista liitännän nimi tarvittaessa sen vieressä olevasta tekstistä (esim. HDMI 1, HDMI 2 tai HDMI 3). Voit selata listaa nuolinäppäimillä ja valita sopivan liitännän painamalla Hyväksy valinta -painiketta nuolinäppäinten keskellä.
- Jos et käytä televisiota DigiTikun kaukosäätimellä, valitse sopiva HDMI-liitäntä television kaukosäätimen tulosignaalin valintapainikkeella.




Knappar på fjärrkontrollen

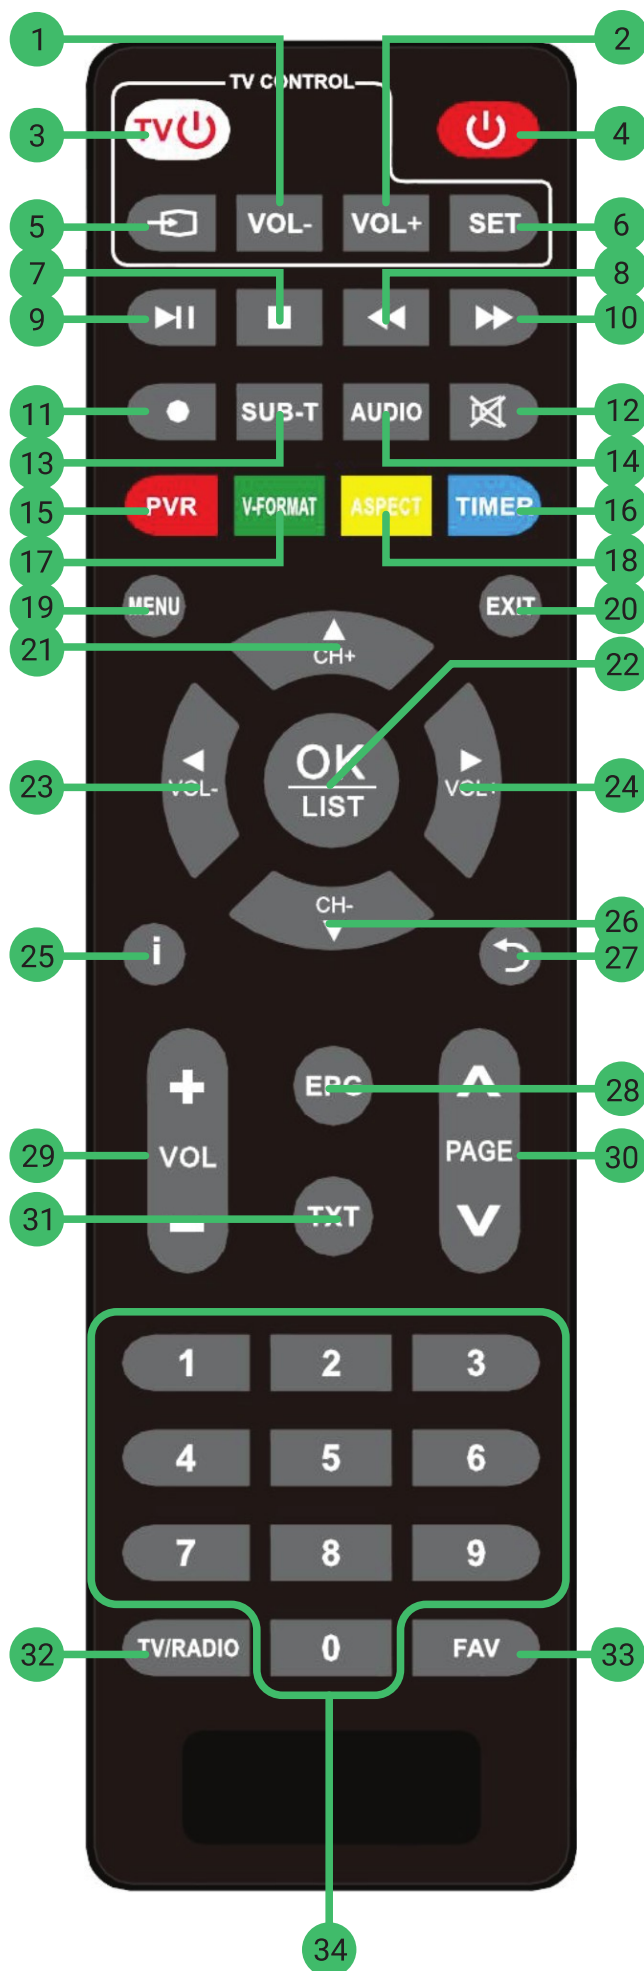

1. Sänk volymen på tv:n
2. Höj volymen på tv:n
3. Sätt på eller stäng av TV:n
4. Sätt på eller stäng av DigiPinnen
5. Välj ingående signal (HDMI)
6. Se nästa sida för mer information.
7. Definiera vilken television som ska styras
8. Se nästa sida för mer information.
9. Stoppa uppspelning
10. Upprepa föregående
11. Starta eller pausa uppspelning
12. Upprepa nästa
13. Börja inspelningen
14. Sätt på eller stäng av undertexter
15. Ändra programmets ljudspår (t.ex. språkversion)
16. Dämp ljudet
17. Öppna inspelningar eller inspelningsinställningar
18. Justera videoupplösningen
19. Redigera bildförhållande
20. Schemalägg inspelning
21. Öppna huvudmenyn
22. Gå bort från menyn
23. Välj nästa kanal eller flytta upp i menyn
24. Acceptera inställningen
25. Sänk volymen eller flytta till vänster i menyn
26. Höj volymen eller flytta till höger i menyn.
27. Information om programmet eller funktionen
28. Välj föregående kanal eller flytta nedåt i menyn
29. Återgå till föregående meny
30. Öppna programmenyn
31. Justera volymen
32. Flytta uppåt eller nedåt i listan över program
33. Öppna Text-TV
34. Den här knappen fungerar bara på TV-apparater som stöder Text-TV.
35. Välj TV- eller radioläge
36. Öppna listan över favoritprogram
37. Välj en kanal enligt kanalnumrering eller ange siffror i menyn.

Använd TV:n med DigiPinnens fjärrkontroll


Du kan styra din TV med knapparna i TV CONTROL-avsnittet på DigiPinnens fjärrkontroll om fjärrkontrollen och TV:n är kompatibla.

1. Tryck och håll ned konfigurationsknappen för den television du vill styra i några sekunder. Knappen står i det övre högra hörnet av fjärrkontrollen i den vitkantade rutan. Knappen ser så här ut: 
2. Släpp knappen när det röda indikatorljuset lyser.
3. Tryck på en av knapparna du vill programmera i TV CONTROL-avsnittet.
4. Rikta de infraröda sensorerna på DigiPinnens och televisionens fjärrkontroll mot varandra.
5. Tryck på motsvarande knappen på televisionens fjärrkontroll som du tryckt på DigiPinnens fjärrkontroll.
6. Efter en framgångsrik programmering blinkar indikatorljuset på DigiPinnens fjärrkontroll.
7. Upprepa föregående steg för de andra knapparna.



Val av ingående signal

Välj manuellt ingående signalen för HD-sändningar:

1. Tryck på knappen för val av ingående signal. Knappen står det övre vänstra hörnet av fjärrkontrollen i den vitkantade rutan. Knappen ser så här ut: 
 2. Välj på listan den HDMI-anslutning som du har anslutit DigiPinnen till. Kontrollera vid behov anslutningens namn i texten bredvid den (t.ex. HDMI 1, HDMI 2 eller HDMI 3). Du kan bläddra igenom listan med hjälp av piltangenterna och välja lämplig anslutning genom att trycka på knappen i mitten av piltangenterna.
- Om du inte använder din TV med DigiPinnens fjärrkontroll, använd knappen för val av insignal på televisionens fjärrkontroll för att välja lämplig HDMI-anslutning.

